

Panasonic®

Installation and Operating Instructions Instrucciones de Instalación y Operación

Room Air Conditioner

Acondicionador del Aire de Habitación

Models : CW-C101MU

Modelos CW-C121MU

**Before using your air conditioner, please read this
Installation and Operating Instructions carefully and
keep it for future reference.**

**Antes de utilizar su acondicionador de aire, por favor lea
estas Instrucciones de Instalación y Operación
cuidadosamente y guárdelas para futuras referencias.**

English

Español



Thank you for purchasing a Panasonic product

This Panasonic Room Air Conditioner has been designed to keep your room comfortably cool with maximum energy efficiency and minimal noise.

Gracias por comprar un producto Panasonic

Este Acondicionador De Aire Panasonic ha sido diseñado para mantener la habitación a una temperatura comfortable con máxima eficiencia de energía y mínimo ruido.

The model number and serial number are located on the side of the unit. Record the relevant information in the space below. Refer to them when you call your Panasonic dealer regarding the product.


El número de modelo y de serie se encuentran ubicados en la parte lateral del aparato. Anote la información que puede ser útil en el espacio debajo. Refiérase a esta información cuando llame a su distribuidor Panasonic acerca del producto.

Model Number : _____
Número de Modelo

Serial Number : _____
Número de Serie

Dealer's Name : _____
Nombre del Comercio

Date of Purchase : _____
Fecha de Compra

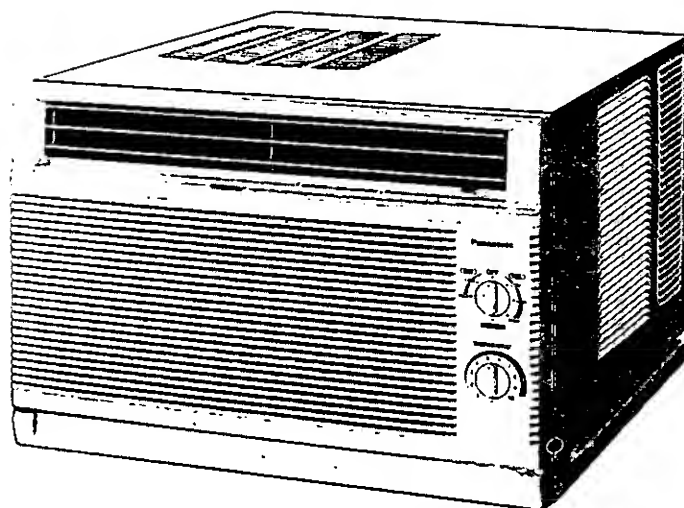

| Table of Contents | | Pages |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Contenido | | Páginas |
| Before Use Antes de Usar | Product Specifications | 4 |
| | Especificaciones del Producto | |
| | Important Safety Precautions | 5-7 |
| | Precauciones de Seguridad Importantes | |
| How to Install Como Instalarlo | Air Conditioner Installation | 8-15 |
| | Instalación del Acondicionador de Aire | |
| How to Operate Como Utilizar | Air Conditioner Operation | 16-17 |
| | Operación del Acondicionador de Aire | |
| Helpful Reminder Advertencia Útil | Energy Saving Hints | 18-19 |
| | Consejos de Ahorramiento de Energía | |
| If Necessary Si es Necesario | Care and Maintenance | 20-21 |
| | Cuidados y Mantenimiento | |
| | Before Calling for Service | 22-23 |
| | Antes de Llamar Para Mantenimiento | |

Product Specifications

Especificaciones del Producto

| Models Modelos | | CW-C101MU | CW-C121MU |
|--|--|------------------|------------------|
| Cooling Capacity Capacidad de Enfriamiento | (Btu/hr) | 10,000 | 11,500 |
| | (Btu/h) | 10,000 | 11,500 |
| Electrical Rating Clasificación de la Electricidad | Phase Fase | 1Ø 1Ø | 1Ø 1Ø |
| | Cycle (Hz) Ciclo (Hz) | 60 60 | 60 60 |
| | Voltage (V) Voltaje (V) | 115 115 | 115 115 |
| | Current (amps) Corriente (amps) | 8.9 8,9 | 10.1 10,1 |
| | Input (watts) Entrada (watts) | 1,000 1.000 | 1,150 1.150 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| EER EER | (Btu/watt-hr) | 10.0 | 10.0 |
| | (Btu/watt-h) | 10,0 | 10,0 |
| Moisture Removal Deshumidificación | (pints/hr) | 3.0 | 3.2 |
| | (pintas/h) | 3,0 | 3,2 |
| Air Circulation Circulación del Aire | (Cf/min) | 325 | 340 |
| | (Cf/min) | 325 | 340 |
| Dimension Dimensiones | Height (inches) Alto (pulgadas) | 14-3/4 14-3/4 | 14-3/4 14-3/4 |
| | Width (inches) Ancho (pulgadas) | 22 22 | 22 22 |
| | Depth (inches) Profundidad (pulgadas) | 24 24 | 24 24 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Net Weight Peso Neto | (lbs) | 77 | 77 |
| | (libras) | 77 | 77 |
| Gross Weight Peso Bruto | (lbs) | 88 | 88 |
| | (libras) | 88 | 88 |

To accommodate further improvement of the product, the above specifications are subject to change without notice.

Las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso.

Important Safety Precautions

Precauciones de Seguridad Importantes

Please observe the following safety precautions when using your air conditioner.
If you fail to observe the precautions, it could result in fires, electrical shocks or personal injury.

Por favor observe las siguientes precauciones de seguridad cuando use su acondicionador de aire.
Si usted no observa las precauciones, puede resultar en incendio, choque eléctrico o heridas personales.

- !** This symbol (with a black background) denote an action that is **COMPULSORY**.
Este símbolo (con un fondo negro) denota una acción que es **OBLIGATORIA**.
- ⊘** This symbol (with a white background) denote an action that is **PROHIBITED**.
Este símbolo (con un fondo blanco) denota una acción que es **PROHIBIDA**.


Installation Precautions Precauciones de Instalación

- !** Because of the heavy weight of this product, we recommend that you have a helper to assist in the installation. To avoid injury, use proper method for lifting. Avoid any sharp edges.
- Debido a que este producto es muy pesado, le recomendamos que tenga un asistente para ayudarlo en la instalación. Para evitar lesiones, use un modo propio para levantarlo. Aléjese de los filos afilados.
- !** Make sure the window frame to be used can properly support this product.
- Asegúrese que el marco de la ventana que se usará puede soportar apropiadamente este producto.
- ⊘** This product must be installed in accordance with all local codes and ordinances.
- Este producto debe ser instalado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- !** Do not install the unit in places where inflammable gas, fumes or soot may be generated.
- No instale el aparato cerca de un lugar donde gases inflamables, emanaciones de humo u hollín, puedan ser producidos.


Operation Precautions Precauciones de Operación

- !** Operate your air conditioner from a stable 115 Volts AC supply.
- Haga funcionar su acondicionador de aire desde una fuente de alimentación de CA de 115 voltios.
- !** Plug into a separate 15 amps grounded outlet only.
- Enchúfelo sólo en un tomacorriente separado de 15 amp con conexión a tierra.
- !** **Use of extension cords**
Avoid using extension cord. If there are no alternatives, ensure that the cord is a UL listed 3-wire grounding type, rated 125 volts with a minimum current-carrying rating of 15 amps-number 14 or heavier wire.
- Utilización de cables de extensión**
No use cables de extensión. Si no existiera otra posibilidad, debería ser un cable de 3 alambres con conexión a tierra de tipo UL, de 125 voltios con un amperaje mínimo de 15 amp, de alambre número 14 o mayor.
- !** Use a 15 amps time delay fuse or a circuit breaker.
- Use un fusible de retardo de 15 amp o un cortacircuitos.
- ⊘** Do not unplug the unit while it is operating. Turn the Main Switch to 'OFF' before unplugging.
- No desenchufe el aparato mientras está funcionando. Gire la perilla de control principal a la posición "OFF" antes de desenchufarlo.

Line Cord Plug Cable de Alimentación de Corriente

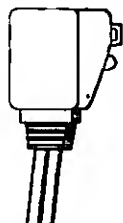

Plug Type Tipo de Enchufe

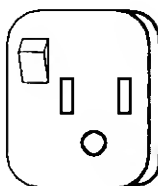

Power Supply Suministro de Electricidad


Time Delay Fuse : 15 Amp
Fusible de Retardo : 15 Amp

Circuit Rating Breaker : 115V
Nivel del Cortacircuitos :115V

Before Use • Antes de Usar



Warning: This sign warns you of the possibility of death or serious injury if the instructions are not followed.
Advertencia: Esta señal le advierte de la posibilidad de muerte o serias lesiones si las instrucciones no son seguidas.

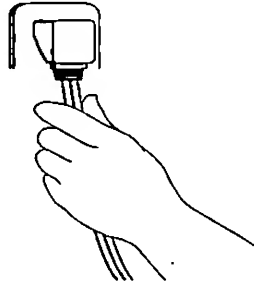


Do not pull the power cord as this will damage the cord and may lead to serious electrical shocks. To unplug the power cord, hold the plug and pull.

No tire del cable de alimentación ya que esto dañará el cable y puede conducir a choques eléctricos serios. Para desconectar el cable de alimentación, coja y tire del enchufe.




Do not touch or pull the power cord with wet hands.

No toque o jale el cable de alimentación de electricidad con las manos mojadas.

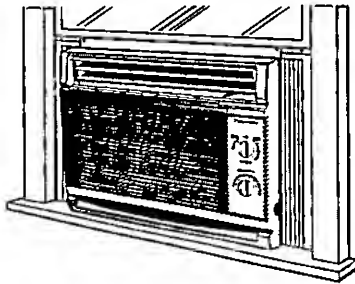

Do not modify any parts of this product. Use only the specified replacement parts.

No modifique ninguna parte de este aparato. Use solamente los repuestos especificados.

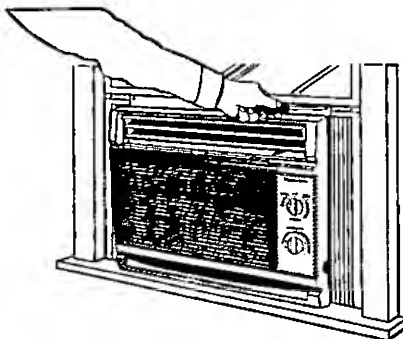

Do not attempt to repair the unit by yourself. Call your nearest servicenter.


No trate de reparar la unidad por si mismo. Llame al centro de servicio mas cercano.

Save These Instructions
Guarde Estas Instrucciones




Caution: This sign warns of the possibility of product or property damage if instructions are not followed.

Cuidado: Esta señal advierte sobre la posibilidad de daño al producto o a la propiedad si las instrucciones no son seguidas.

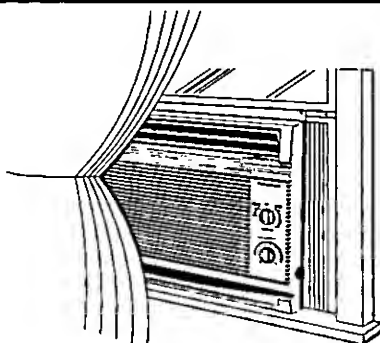


Do not obstruct the air intake of the evaporator as this will result in reduced cooling power and abnormal operation. Make sure there are no furnitures, curtains and window blinds blocking the front of the unit.

No bloquee la entrada del aire del evaporador ya que esto puede resultar en poder reducido de enfriamiento y un funcionamiento abnormal. Asegúrese de que no haya muebles, cortinas y persianas que bloqueen la parte delantera del aparato.

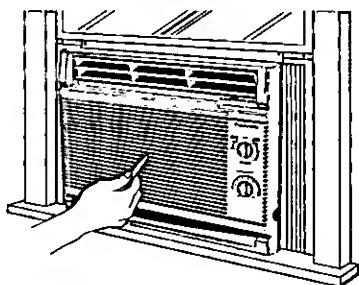


Do not put sticks, rods or any other foreign objects into any parts of the unit.

No ponga palos, cañas u otros objetos en ninguna parte de la unidad.

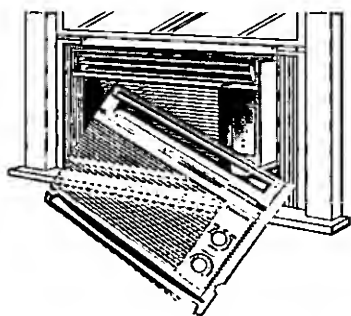

Do not operate the unit with the front grille removed.

No haga funcionar la unidad sin la rejilla frontal.

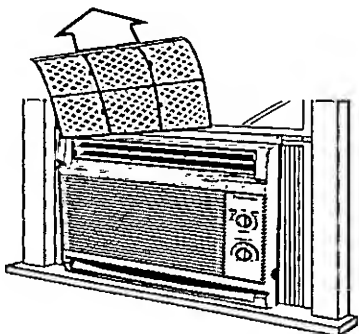

Do not operate the unit without the air filter.


No haga funcionar la unidad sin el filtro de aire.

**Save These Instructions
Guarde Estas Instrucciones**

Air Conditioner Installation




Instalación del Acondicionador de Aire

Installation Box Contents Contenido De La Caja De Instalación

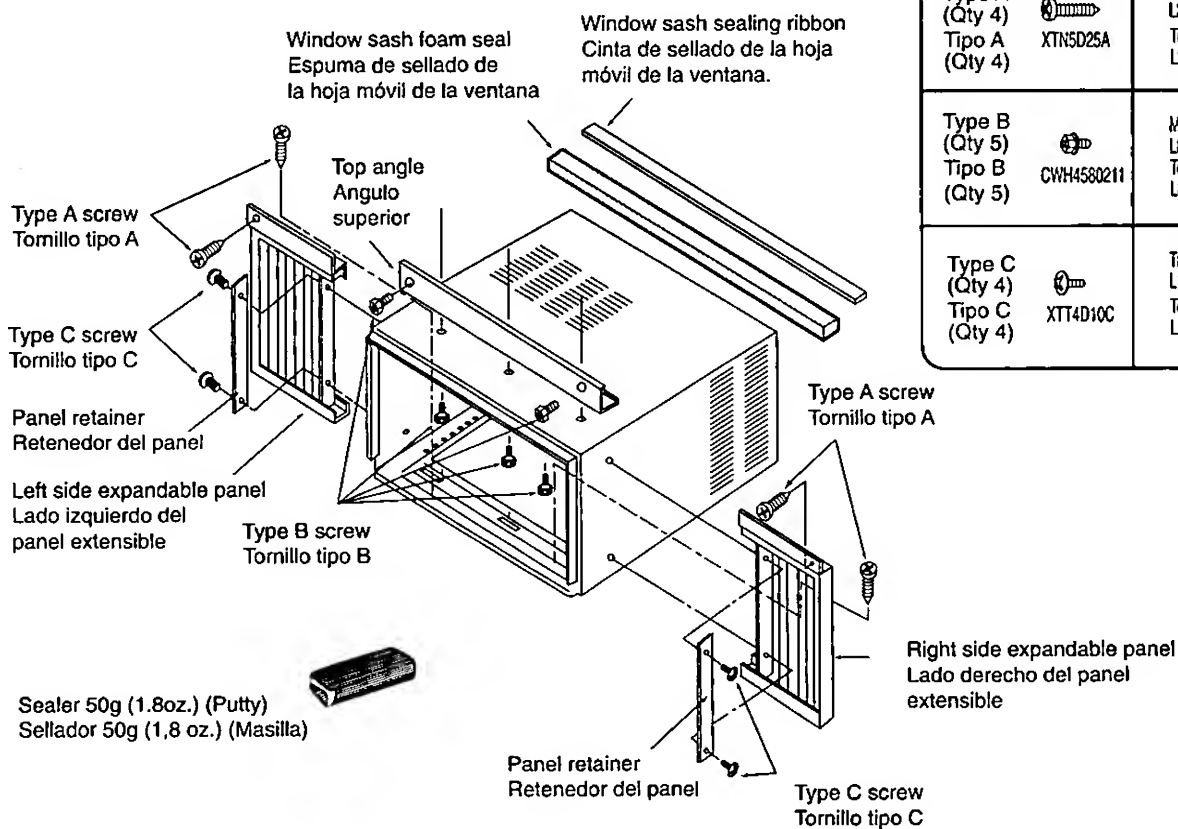

Screws Furnished (see samples)

Tornillos Suministrados (vea las muestras)

| | | |
|--|---|--|
| Type A (Qty 4) Tipo A (Qty 4) |  XTN5D25A | Wood Screw L25mm x Ø5mm Tornillo Para Madera L25mm x Ø5mm |
| Type B (Qty 5) Tipo B (Qty 5) |  CWH4580211 | Machine Screw L8mm x Ø4mm Tornillo Para Metales L8mm x Ø4mm |
| Type C (Qty 4) Tipo C (Qty 4) |  XTT4D10C | Tapping Screw L10mm x Ø4mm Tornillo De Rosca L10mm x Ø4mm |

Suggested Tools List Lista De Herramientas Sugeridas




Medium size screw driver (#2 Phillips)
Destornillador mediano (Phillips No. 2)





Tape Measure
Cinta métrica



Pencil
Lápiz




Knife or Scissors
Cuchilla o tijeras

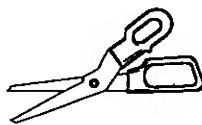

Level
Nivel

Window Requirements Requisitos De La Ventana

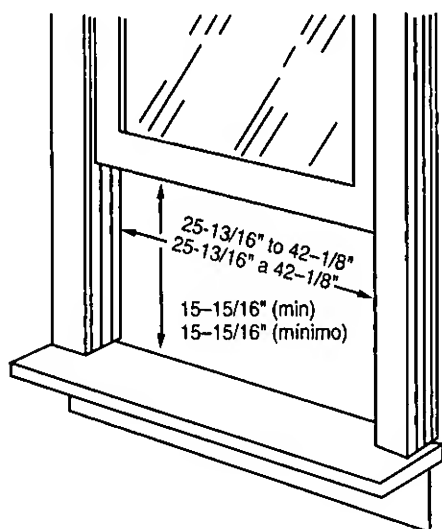

✱ Hot sun rays hitting the outside surface of the cabinet will create considerable heat load. If the outside of the cabinet is in direct sunlight, consider building an awning to shade the cabinet while providing ample area for the heated air to be exhausted from the condenser (both sides) and the top.

This unit is designed for installation in standard double hung windows.


NOTE: The unit may also be installed "through the wall". You should, however, observe standard carpentry practices and frame the opening without violating local ordinances.

✱ Los rayos solares que tocan la superficie exterior de la caja crearán una considerable carga de calor. Si la parte que da al exterior de la caja está bajo la luz directa del sol, considere el construir un toldo para dar sombra pero dejando espacio suficiente para que el aire caliente pueda ser expulsado del condensador (en ambos lados) y parte superior.

Este aparato está diseñado para ser instalado en ventanas levadizas dobles.

NOTA: Este aparato también se puede instalar "a través de la pared". En este caso, se deberán realizar trabajos de carpintería y construir una estructura en la abertura de acuerdo con los reglamentos locales.

Select The Best Location (Single or Double hung window) Elija La Mejor Ubicación (Ventana de guillotina simple o doble)

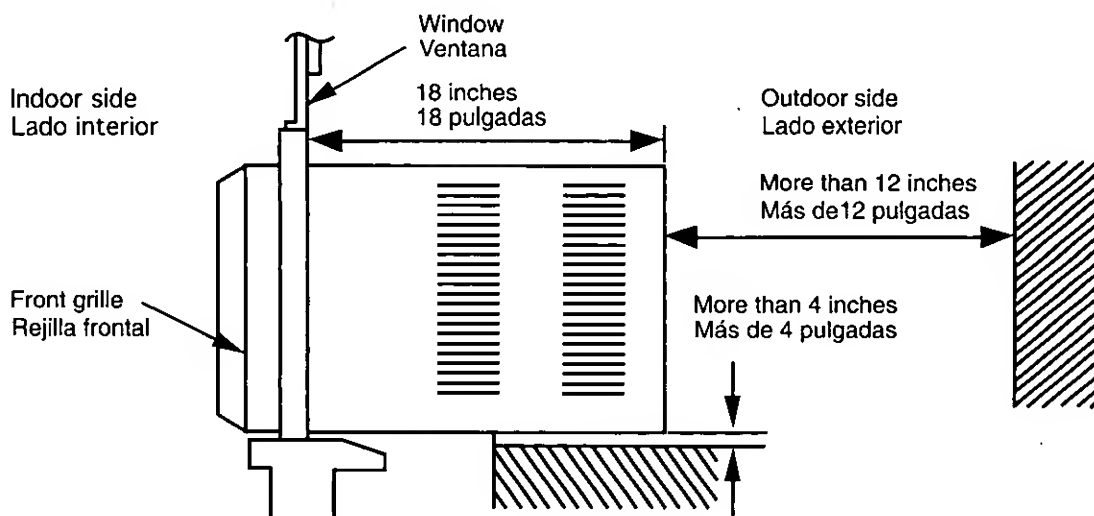

Preparation Of Air Conditioner Chassis

Preparación Del Chasis Del Acondicionador De Aire

It is much easier and also safer to install an empty cabinet in a window and we suggest you to do so.

NOTE: Do not remove any internal styrofoam from the unit, it is part of air guider.

Do not pull on STYROFOAM AIR GUIDER as damage may occur.

1. Remove the air conditioner from carton.
2. Remove 2 knobs from the front grille.
3. Remove the front grille.
4. Remove 2 screws from rear side of cabinet.
5. Remove the chassis locking bracket and save for later use.
6. Remove the chassis grounding screw and save for later use.
7. Slide out the chassis from the cabinet by pulling on the chassis grip.


Es mucho más fácil y también seguro instalar la caja vacía en la ventana y le sugerimos que así lo haga.

NOTA: No remueva ninguna espuma poliestirénica del interior de la unidad, ésta forma parte de la guía de aire.

No tire de la GUÍA DE AIRE DE ESTIROESPUMA pues puede dañarla.


1. Retire el acondicionador de aire de su envoltura.
2. Retire las dos perillas de la rejilla frontal.
3. Retire la rejilla frontal.
4. Retire los dos tornillos del lado posterior de la caja.
5. Retire las ménsulas de retención del chasis y guárdelas para uso posterior.
6. Retire el tornillo de puesta a tierra del chasis y guárdelo para uso posterior.
7. Deslice hacia afuera el chasis de la caja tirando del asidero del chasis.

Rear cabinet screws
Tornillos de la caja posterior

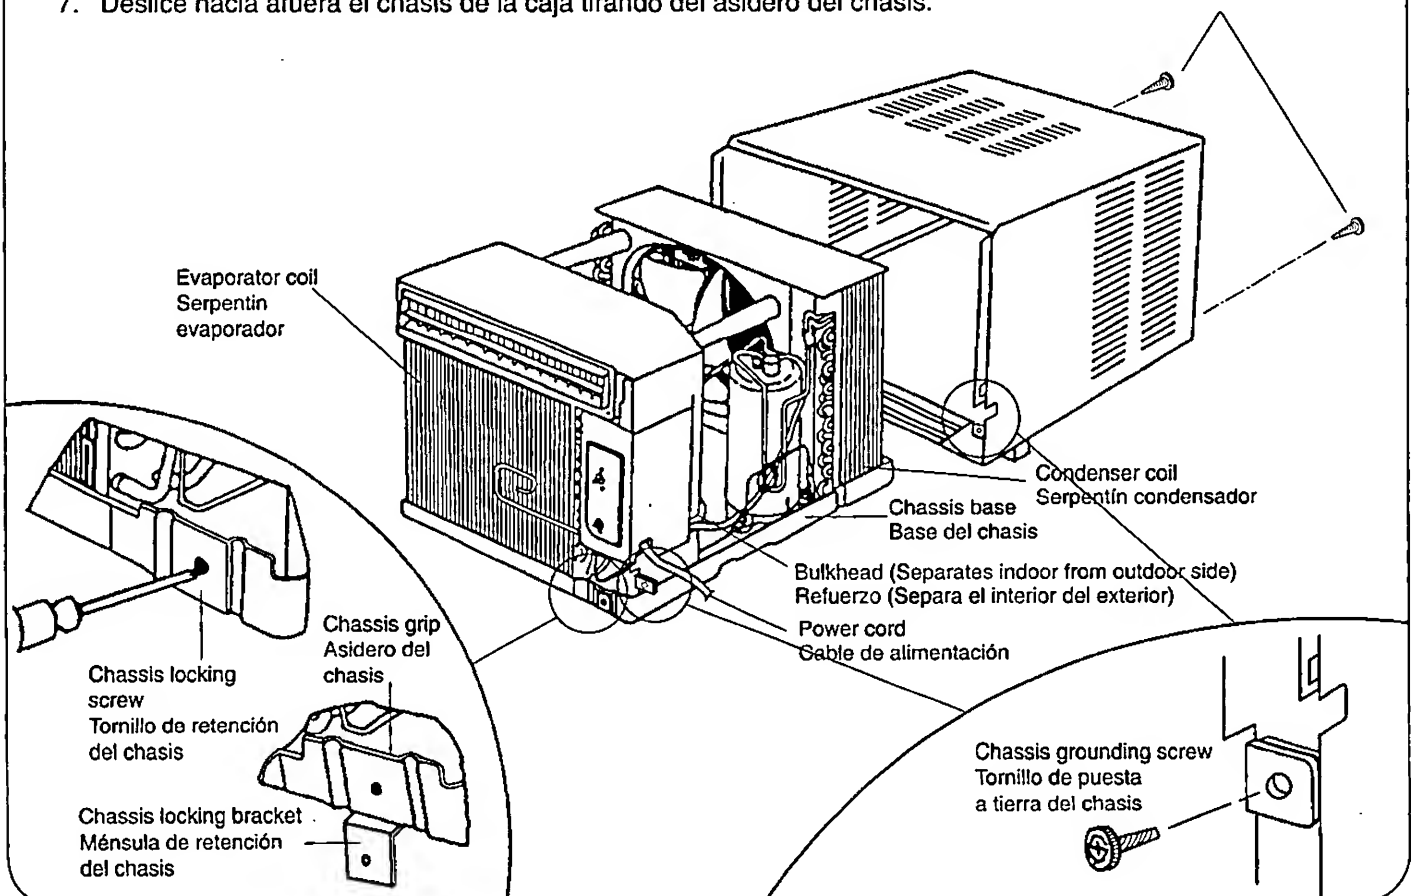

2 How To Assemble The Expandable Panels Como Armar Los Paneles Expansibles


- Attach the top angle to cabinet using screws type B (3 pcs).
- Insert expandable panels to cabinet sides as shown.
- Insert a panel retainer plate in the first fold of each expandable panel and secure panels to cabinet using screw type C (2 each).
(The panel retainers are packed in the folds of the expandable panels)
- Fije el ángulo superior a la caja utilizando tornillos de tipo B (3 piezas).
- Inserte los paneles expansibles a los costados de la caja como se muestra.
- Inserte la placa de retención del panel dentro del primer pliegue de cada uno de los paneles expansibles y fíjelos a la caja usando los tornillos tipo C (2 cada uno).
(Las placas de retención del panel están empaçadas en los pliegues de los paneles expansibles)

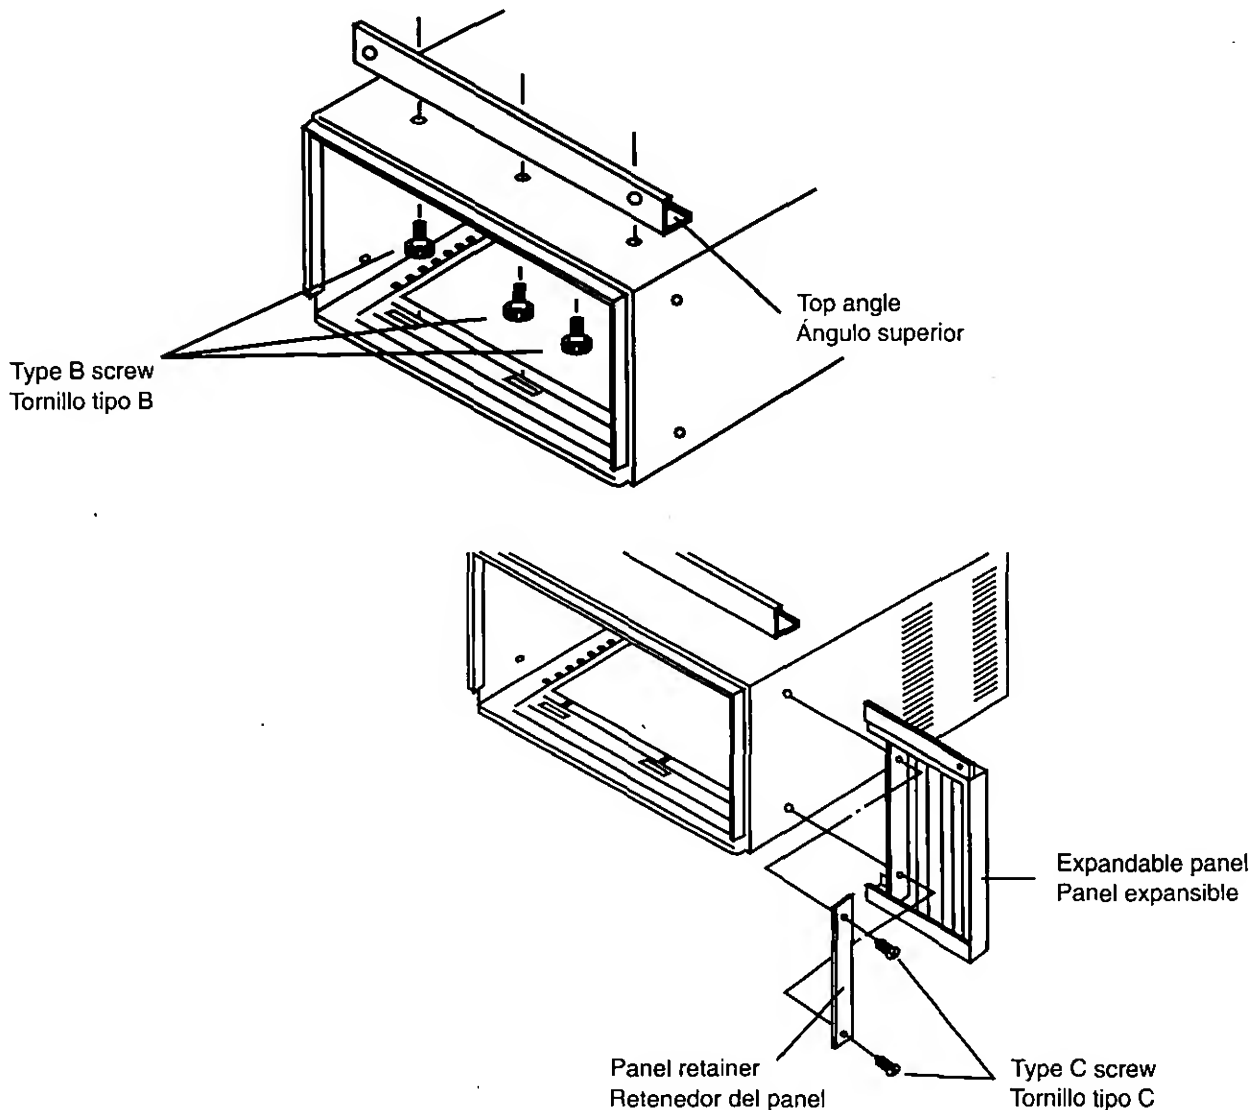


3 Cabinet Installation

Instalación De La Caja

- Cut the "Sealing Ribbon" to the proper length, and attach it along the bottom edge of the bottom window sash.
- Corte la cinta de sellar del largo apropiado y colóquela a lo largo de la parte inferior de la ventana levadiza.

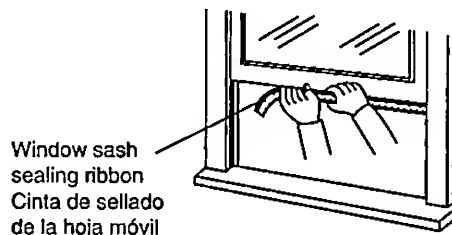




- Cabinet should be installed level or with a very slight tilt from inside to outside.
- El gabinete se debe instalar nivelado o un poco inclinado hacia afuera.

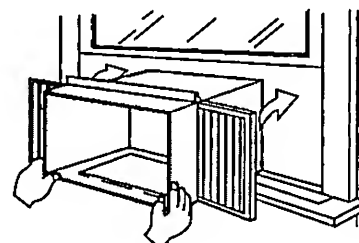

- Expand the extension frame fully into the grooves of the window frame, secure extension frame left and right and top mounting frame to the bottom of the window sash using 4 screws type A and 2 screws type B.
- Secure the cabinet using wood screws type A.
- Cut the window sash foam seal to the proper size and seal the opening between the top of inside window sash and the outside window sash.
- Expande el marco de extensión completamente dentro del marco de la ventana, asegúrelo a la parte inferior de la hoja de la ventana por la izquierda, a la derecha y por la parte superior, usando 4 tornillos tipo A y 2 tornillos del tipo B.
- Fije la caja usando los tornillos para madera tipo A.
- Corte la cinta para sellar de la hoja de la ventana del tamaño correcto y selle la abertura entre la parte superior del interior y del exterior de la hoja de la ventana.

Note: If a gap is existing between the unit and window sash, you may use "Sealer" supplied with the installation kit for a better seal.

Nota: Si existiera un espacio entre la unidad y la hoja de la ventana, puede usar el sellador que está dentro del paquete de instalación, para obtener un mejor sellado.

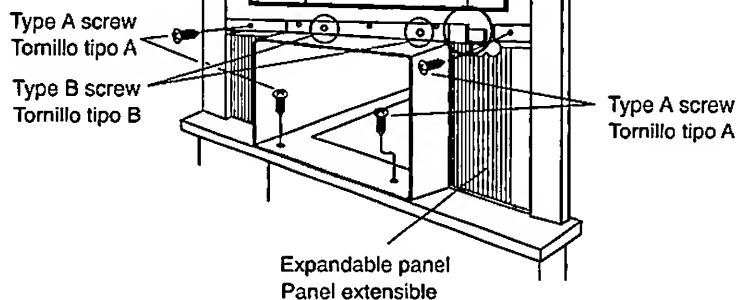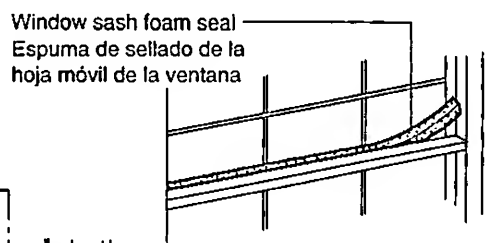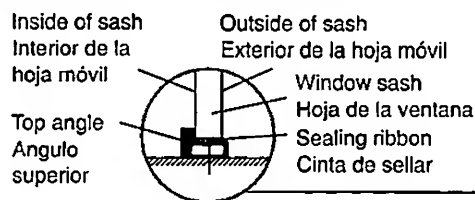

4 How To Attach The Drain Pan (Optional) Como Instalar La Bandeja De Drenaje (Opcional)

To get the maximum cooling efficiency, this air conditioner is designed to splash the condensate on the condenser coil. This method is called "Slinger-Up System".

If the splashing sound annoys you, you can provide an outside drain by using the following procedure which may, however, cause a small loss of performance.

Para obtener la máxima eficiencia de enfriamiento, este acondicionador de aire fue diseñado para salpicar el agua sobre el serpentín de condensación. Este método se llama "Sistema tipo salpicador".

Si el ruido producido al salpicar le molesta, puede instalar una manguera de drenaje usando el siguiente procedimiento, sin embargo, esto producirá una baja en el rendimiento.



1. Slide out the chassis from the cabinet.
2. Remove the rubber plug from the body base plate.
3. Install the drain pan to the right corner of the cabinet with 2 screws. The drain pan (part no. CWH40077) can be obtained from nearest servicenter.
4. Connect the drain hose to the outlet on the drain pan bottom.
5. Slide the chassis into its original place in the cabinet.

Note: Drain hose or tubing can be purchased locally to satisfy your particular needs.


1. Deslice hacia afuera el chasis de la caja.
2. Retire el tapón de goma de la plataforma base del cuerpo.
3. Instale la bandeja de drenaje en la esquina derecha de la caja con la ayuda de dos tornillos. La bandeja de drenaje (parte no. CWH40077) puede ser obtenida de su centro de servicio más cercano-pagadero.)
4. Conecte la manguera de drenaje a la salida del fondo de la bandeja del drenaje.
5. Deslice el chasis a su lugar original dentro de la caja.

Nota: El tubo o la manguera de drenaje puede ser comprado localmente de acuerdo a sus necesidades particulares.

(Drain Water)
(Drenaje de Agua)

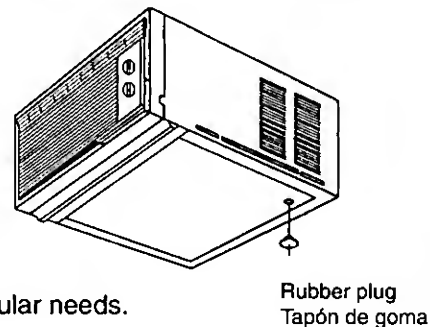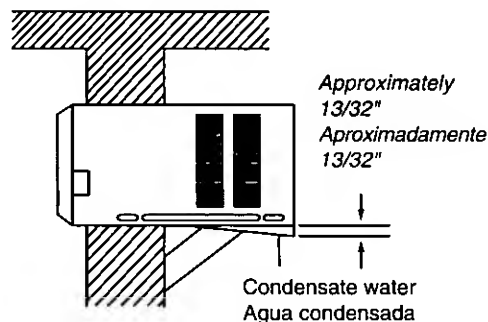


External View
Vista Exterior

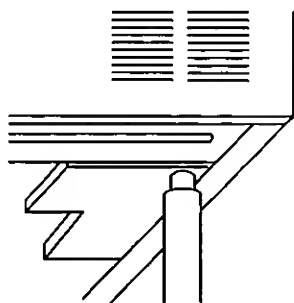


Bottom-side view with drain pan and hose in place.
Vista desde abajo con la bandeja de drenaje y la manguera en su lugar.

Internal View
Vista Interior

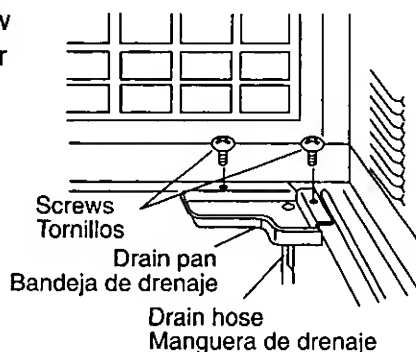


5 Chassis Installation Into The Cabinet Instalación Del Chasis Dentro De La Caja

1. Slide the chassis into the cabinet. Reinstall the chassis locking bracket into its original position (Inside the cabinet) and retighten the screw.
2. Fix the chassis grounding screw to the original position.
1. Deslize el chasis dentro de la caja. Reinstale las ménsulas de retención del chasis en su posición original (dentro de la caja) y ajuste bien los tornillos.
2. Fije el tornillo de puesta a tierra del chasis en su posición original.

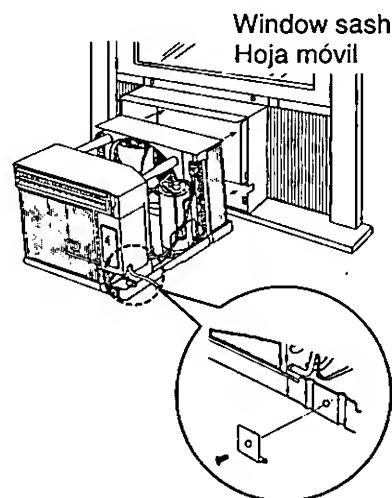


6 Installation of the Front Grille Instalación del la Rejilla Frontal

1. Depending on the location of the AC outlet, route the AC cord to either left or right side while installing the front grille.
1. Dependiendo de la ubicación de la toma de CA, dirija el cable hacia la derecha o izquierda mientras instala la rejilla frontal.

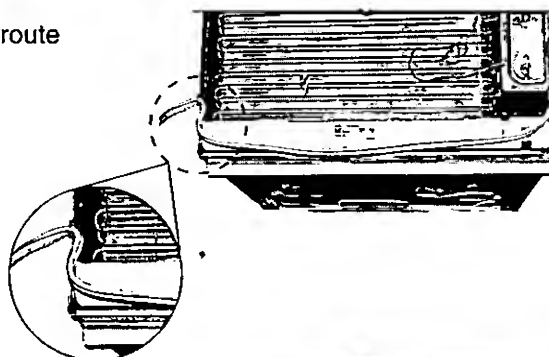


This figure shows the AC cord routed to the left side
Esta figura muestra el cable de CA dirijida hacia la izquierda

2. Place the front grille to the cabinet first.
2. Primero, ponga la rejilla frontal en la caja.
3. Push the grille (bottom) until it snaps into place.
3. Empuje la rejilla (parte inferior) hasta que encaje en su lugar.

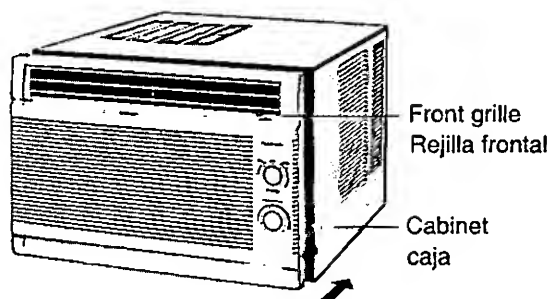


4. Secure the front grille to the main chassis using the screws provided.
4. Asegure la rejilla frontal a el chasis haciendo uso de los tornillos provistos.
5. Fix the knobs to the front grille.
5. Ajuste las perillas en la rejilla frontal.

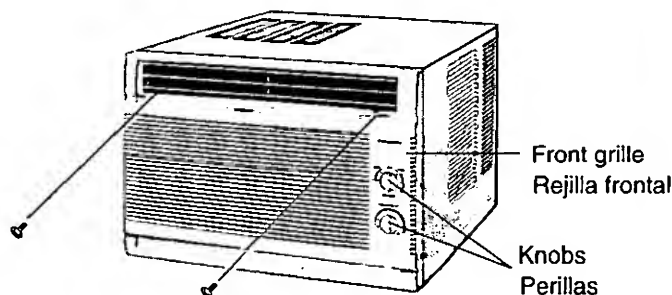

7 Installation of the e+filter (Electrostatically charged filter) Instalacion del e+filter (Filtro cargado por electrostatico)

1. Remove the Air Filter by pulling the tab upward.
1. Remueva el filtro de aire al tirando de la lengüeta hacia arriba.
2. Release the frame from the Air Filter.
2. Suelta el marco del filtro de aire.
3. Attach the e+filter to the frame. The e+filter is in the bag of operating instruction.
3. Monte el e+filter filtro en la montura. El e+filter filtro está en el paquete de instrucciones de operación.
4. Fix the frame back to the air filter and place the air filter back to the main chassis.
4. Sujete el marco de nuevo al filtro de aire y vuelve a colocar el filtro de aire en el chasis principal.

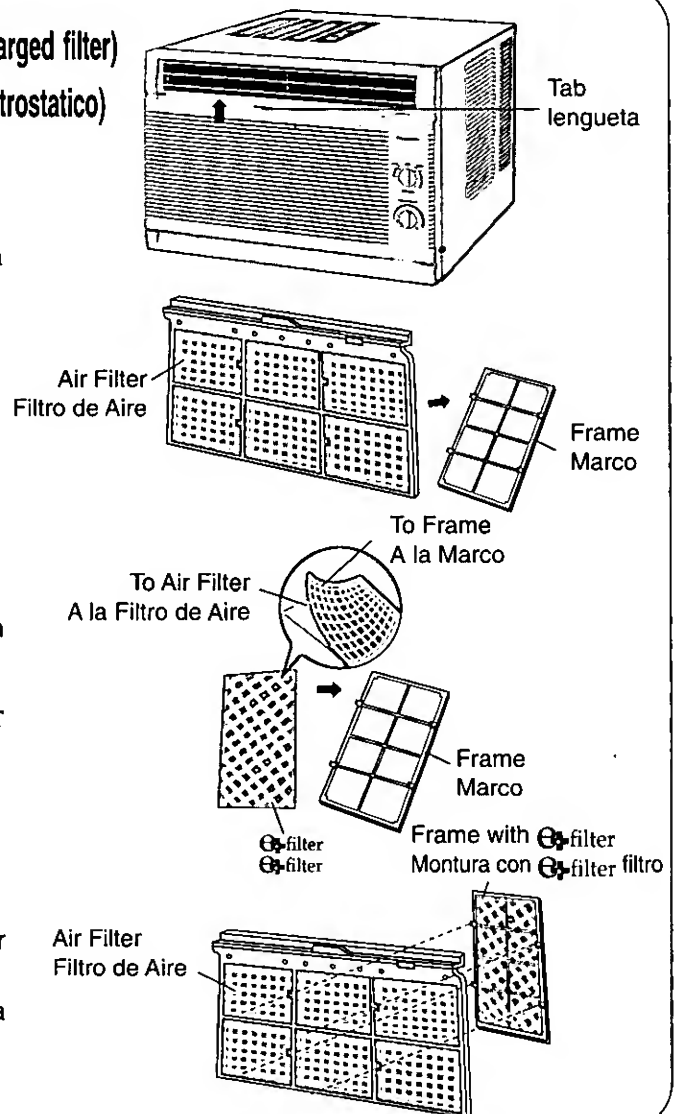

NOTE

Some **aluminium storm windows**, because of their design, require additional window preparation prior to installing an air conditioner.

If the top of the bottom storm window frame projects higher than the room side window sill, it will be necessary to put a spacer on the window sill to raise the air conditioner.

Nail or screw a piece of wood 3" wide to the window sill flush with the outside edge of the sill. This spacer must be thick enough to raise the sill level slightly higher than the bottom frame of the storm window. After these steps have been completed, follow the installation instructions above.

NOTA

Algunas "ventanas de aluminio para tormentas" debido a su diseño especial, necesitan de adaptaciones para poder instalar un acondicionador de aire.

Si el lado de arriba de la parte inferior del marco de la ventana para tormentas está más arriba que el nivel de el alféizar del lado interior, será necesario colocar un espaciador en el alféizar para levantar el acondicionador de aire.


Clave o atornille a el alféizar un pedazo de madera de 3 pulgadas de ancho para que quede a nivel con el borde exterior de el alféizar. Este espaciador debe ser del grosor necesario para levantar el nivel de el alféizar ligeramente por encima de la parte inferior del marco de la ventana. Luego de completar estos pasos, siga las instrucciones indicadas anteriormente.

Air Conditioner Operation

Operación del Acondicionador de Aire

Part Identification

Identificación de Los Componentes

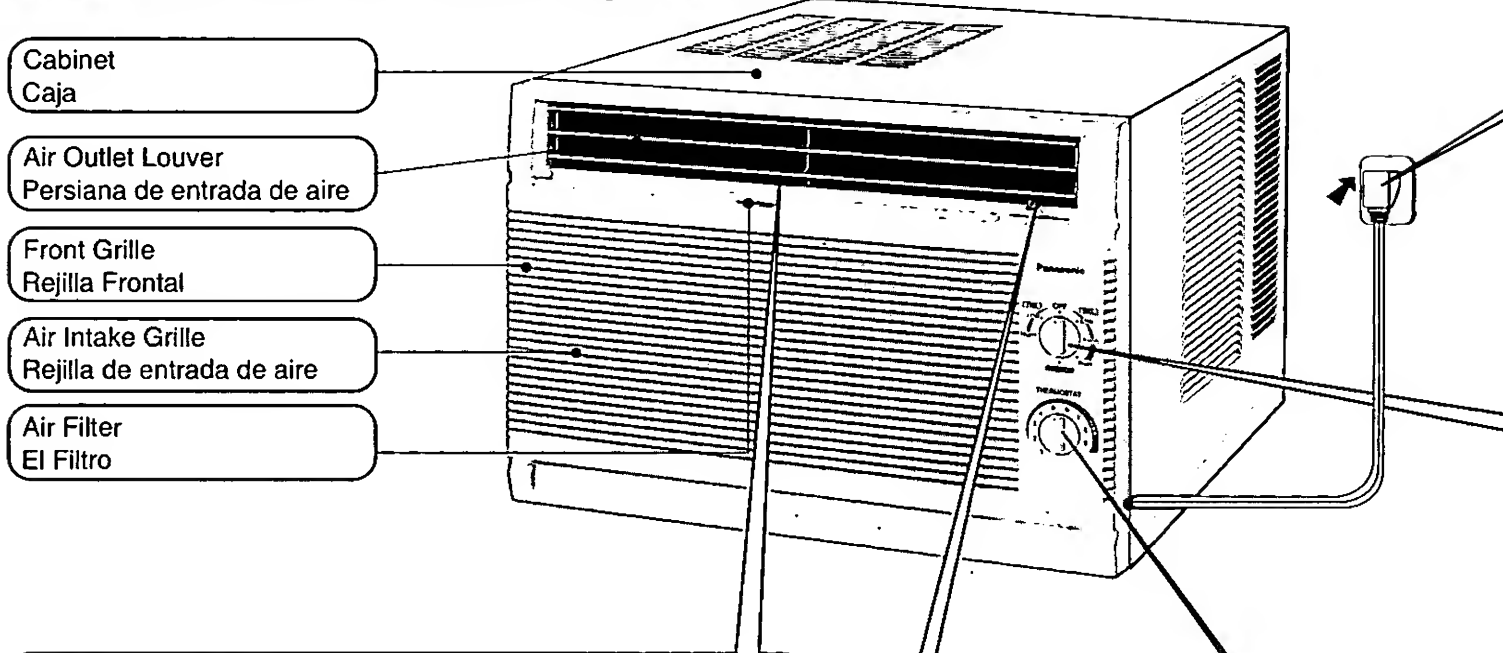


Changing Air Direction

Cambiando la Dirección del Aire

To adjust the direction of airflow so that cool air reaches all areas of your room.

Ajustar la dirección del la corriente de aire para que el aire enfriado llegue a todas las partes de su habitación.

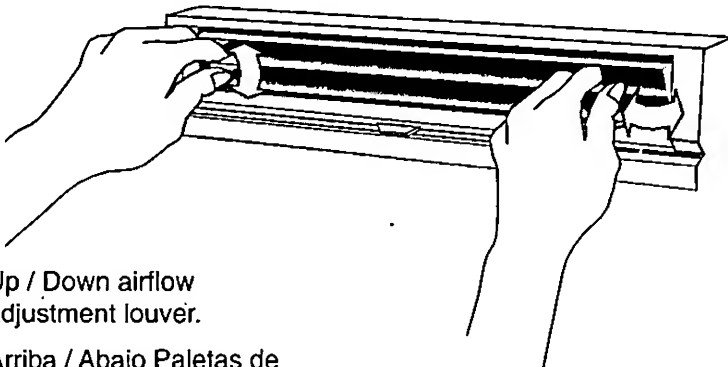

Up / Down airflow adjustment louver.


Arriba / Abajo Paletas de ajuste de la dirección del aire.

Left / Right airflow adjustment vanes.

Izquierda / Derecha Paletas de ajuste de la dirección del aire.

Using the slide ventilation control

Usando el Control de Ventilación Deslizante

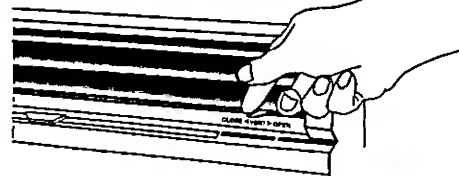

For maximum performance without air ventilation.

Para una eficiencia máxima sin ventilación del aire.



Ventilate air, smoke or odors from the room.

Ventilar el aire, humo ú odores de la habitación.

How to Operate Como Utilizar

1

Power Supply

Set the Main Control knob to the OFF position before plugging the power plug into an electrical outlet.

Suministro de Electricidad

Ajuste la Perilla del Control Principal en la posición OFF antes de enchufar a un tomacorrientes.

Caution : If the Main Control Knob is turned off or changed to a fan setting from a cooling operation setting, wait at least 3 minutes before resetting to a cooling operation.

Cuidado : Si la Perilla de Control Principal es apagada o cambiada a una posición de ventilación de una función de enfriamiento, espere por lo menos tres minutos antes de reajustar la perilla a una posición de enfriamiento.

2

Main Control Knob

Set the Main Control Knob as desired :


Perilla de Control Principal

Ajuste la Perilla de Control Principal como desee :

Stops all operation
Detiene todas las operaciones

Low fan speed operation
Función de ventilación a velocidad baja

High fan speed operation
Función de ventilación a velocidad alta

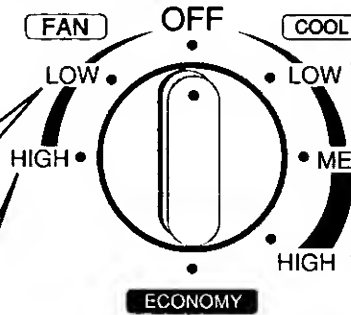

Low fan speed with cooling operation
Ventilación a velocidad baja con función de enfriamiento

Medium fan speed with cooling operation
Ventilación a velocidad media con función de enfriamiento

High fan speed with cooling operation
Ventilación a velocidad alta con función de enfriamiento

Recommended for cost savings. Fan and compressor stop together when the room temperature reaches the thermostat setting. They turn on again when the room temperature rises, it may however take longer for the unit to cycle on again since room air is not being moved through the sensor by the fan.

Ahorramiento de costos recomendados. El ventilador y compresor se apagan juntos cuando la temperatura de la habitación llega al nivel del termostato preajustado. Se encenderán nuevamente cuando suba la temperatura en la habitación, sin embargo puede tomar tiempo para que la unidad nuevamente trabaje porque el ventilador no está moviendo el aire de la habitación a través del sensor.

3


Thermostat Control Knob

Turn the Thermostat Control knob as shown :


Perilla de Control de Termostato

Ajuste la Perilla de Control de Termostato como se muestra :


THERMOSTAT

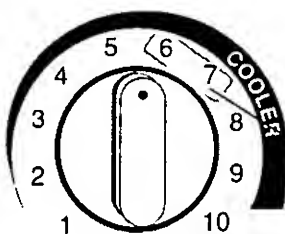

Note : Recommended setting
Nota : Nivel recomendado

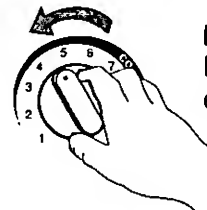

For less cool
Para menos enfriamiento

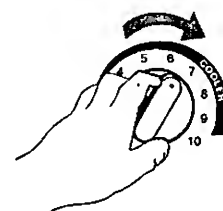

For more cool
Para más enfriamiento

Energy Saving Hints

Consejos de Ahorro de Energía

Avoid unnecessary heat production

The air conditioner has to remove the heat produced by lightings and other heat producing appliances. Turn off any lights or appliances not in use.

Evite la Producción innecesaria de Calor

El acondicionador de aire tiene que remover el calor producido por las lamparas y otros aparatos. Apague las luces y aparatos que no esté usando.

Avoid direct sunlight

Keep window blinds, curtains or drapes closed to prevent direct sunlight from entering the room while the unit is in operation.

Evite la Luz del Sol Directa




Mantega las persianas o cortinas cerradas para prevenir que la luz del sol entre directamente a la habitación mientras que la unidad está funcionando

Keep the room temperature uniform

Adjust the horizontal and vertical airflow direction to ensure a uniform temperature in the room.

Mantega la temperatura de habitación uniforme

Ajuste las persianas y paletas dirección del aire para asegurar que la temperatura de la habitación sea uniforme.

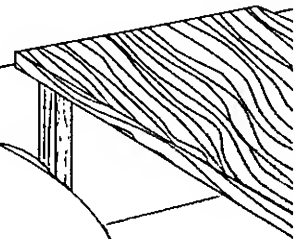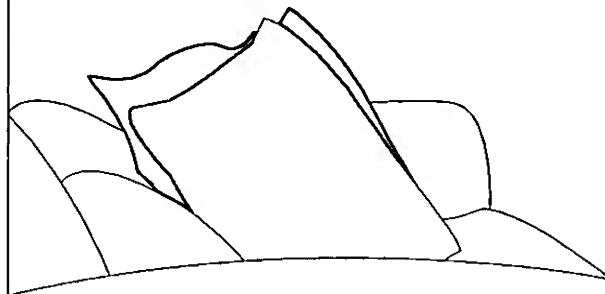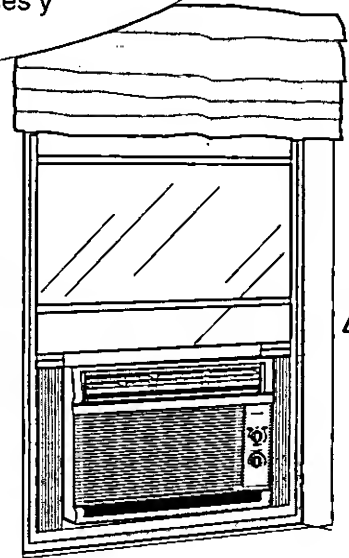



Keep the doors closed

Ensure that all doors and windows of the room are shut tightly in order to keep cool air in the room.

Mantenga Las Puertas Cerradas

Asegúrese de que todas las puertas y ventanas en la habitación están completamente cerradas para que el aire frío se mantenga en la habitación.

Keep the air filter clean

A dirty air filter blocks the flow of room air, making your air conditioner work harder and less efficiently. See cleaning instruction page 21.

Mantenga el Filtro de Aire Limpio

Un filtro de aire sucio bloquea la circulación de aire, haciendo que su acondicionador de aire trabaje más y sea menos eficiente. Refiérase a las instrucciones de limpieza en la página 21.

Proper capacity in the room

The capacity of the room air conditioner must fit the room size for efficient and satisfactory operation.

Capacidad Adecuada en la Habitación

La capacidad del acondicionador de aire de habitación debe ser adecuada para el tamaño de la habitación para un funcionamiento eficiente y satisfactorio.

Care and Maintenance

Cuidados y Mantenimiento


Unplug the power cord Desenchufe el cable de alimentación

Always turn off the air conditioner and the main power supply before unplugging the power cord and cleaning the unit.

Siempre apague el acondicionador de aire antes de desenchufar el cable de poder y limpiar la unidad.




Precautions for Cleaning Precauciones Para la Limpieza

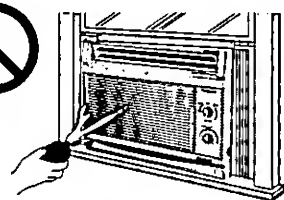

Do not use strong cleaning agents.

No utilice agentes de limpieza que sean fuertes

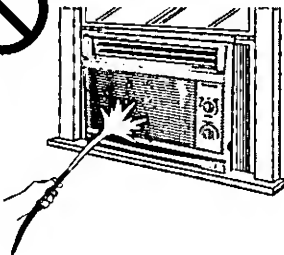

Do not splash water or detergent into the unit's interior.


No salpique agua o detergente dentro del aparato.



Do not remove the control board as this may result in electrical shocks and injury.


No remueva el tablero de los controles ya que esto puede resultar en choques eléctricos y heridas.

Note Nota

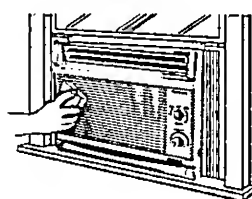

Wipe dirt off using a soft dry cloth. Use a vacuum cleaner to remove dust from the air inlet.

Limpie la suciedad con un paño húmedo. Use una aspiradora para remover el polvo de la entrada de aire.

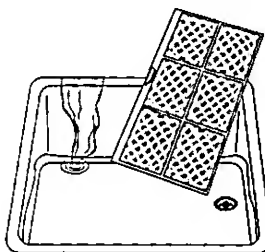

Use a cloth and water at less than 104°F to remove stubborn stains. Wring the cloth well before using.

Utilize un paño y agua a menos de 104°F para remover suciedad mas difícil. Escurrir el paño muy bien ante de usar.



Do not clean using benzene, thinner, scouring powder or clothes soaked in caustic chemicals. These may cause the paint to peel and the unit to malfunction.


No limpie usando bencina, tiner, polvo de fregar, paños empapados en productos químicos. Estos pueden causar desprendimientos de la pintura y provocar un malfuncionamiento.

Cleaning of Air Filter Limpieza del El Filtro

It is recommended to clean the air filter once every 2 weeks.

Aconsejado hacerlo limpiar filtro de aire una vez cada dos semanas.


1

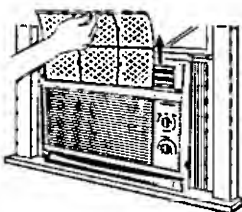

Remove the air filter by pulling the tab upwards.

Remueva el filtro de aire tirando de la lengüeta hacia arriba.

2

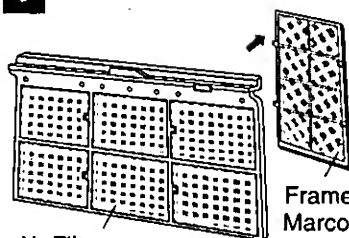


Frame with filter
Marco filter

Air Filter
Filtro de Aire

Release the frame with filter from the air filter.

Suelta el marco con filter del filtro de aire.


3

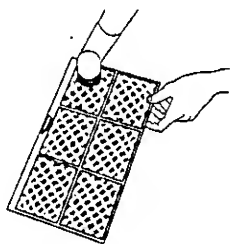

Vacuum clean the front or wipe it with a cloth.

Limpie con una aspiradora la parte frontal o límpielo con un paño.

4

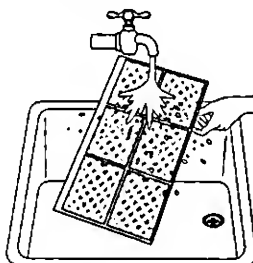


Wash the rear side with water. If the air filter is badly soiled, wash with a mild household detergent. Pat dry with a cloth. When the air filter is dry, fix back the filter to the air filter.

(Refer page 15 for installation procedure). Place the air filter back to the main chassis with the side marked **FRONT** facing forward.


Lave la parte trasera con agua. Si el filtro de aire está muy sucio, lave con un detergente doméstico suave. seque dando golpecitos con un trapo. Cuando el filtro de aire está seco, monte nuevamente el filter filtro en el filtro de aire. (Vea pág. 15 para el instrucciones de reemplazo). Sitúe nuevamente el filtro de aire en el chasis principal con la cara marcada **FRONT** mirando hacia el frente.

Grille and Cabinet Rejilla y Caja

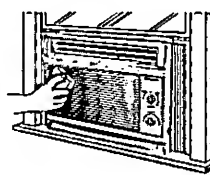

Wipe the front grille with a cloth dampened in lukewarm water with mild soap.

Limpie la rejilla frontal del acondicionador de aire con un paño humedecido en agua tibia con jabón suave.

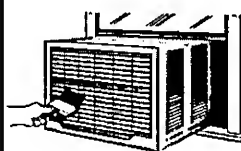

Remove dust from the rear of unit using a brush.

Remueva el polvo de las entradas de aires posteriores usando una brocha.

Replacement of filter Repuesto del filter

- For best air cleaning performance, It is recommended to replace filter once every 3 months. (Refer page 15 for installation procedure)
- Dusty filter cannot be re-used, even if it is cleaned and washed.
- Purchase replacement filter from your nearest servicerenter.
- Part number for filter: CZ-SF6P. (Note: CZ-SF6P does not include frame.)
- Para un mejor desempeño en la limpieza del aire. Se recomienda reemplazar el filter filtro cada 3 meses. (Vea pág. 15 para el instrucciones de reemplazo)
- filter filtro sucio no puede ser reutilizado, incluso si es limpiado y lavado.
- Adquiera reemplazos del filter filtro de su servicerentro más cercano.
- Número de parte para el filter filtro: CZ-SF6P. (Nota: CZ-SF6P no incluye los marcos.)

Annual Check Chequeos Anuales

If the unit is badly soiled, heat transfer is less efficient and the unit may not cool effectively. It is recommended that you clean the unit before or after every cooling season or once a year.

Si la unidad está muy sucia debido al polvo, la transferencia de calor es menos eficiente y la unidad no podrá enfriar efectivamente. Se recomienda que limpie la unidad antes o después de cada temporada de utilización o una vez al año.

If Necessary • Si es Necesario

Before Calling for Service

Antes de Llamar Para Mantenimiento

Check the following points before calling for repairs or service. If the malfunction persists, please contact your nearest servicenter. Service information is available 24 hours a day, 7 days a week at 1-800-545-2672.

To expedite the repair of your air conditioner:

- Please have your proof of purchase.
- List all symptoms the unit is exhibiting.

Revise los siguientes puntos antes de llamar para reparaciones o mantenimiento. Si el problema persiste, por favor llame al centro de servicio mas cercano. Información de servicio es obtenible 24 horas al dia, 7 dias a la semana al 1-800-545-2672.


Para rápido servicio de su aire acondicionado:

- Favor the tener su recibo the compra.
- Liste todo los síntomas que ha notado con su aire acondicionado.

Problem

Problema

If the unit is noisy during operation
Si el aparato es ruidoso durante funcionamiento

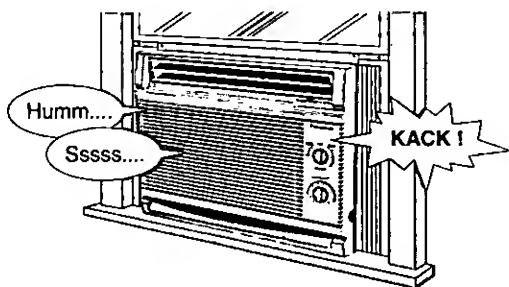

Possible Causes And/Or Remedy

Posible Causas y/o Remedio


- During normal operation, the following sounds may be detected:
 - a low humming sound to indicate the unit is operating.
 - a soft clicking sound when the compressor turns on and off.
 - a flowing sound due to circulation of the refrigerant when the compressor is turned on.
 - a splashing sound indicating condensation in the condenser coil.

If you hear other abnormal noises from the unit, please contact your nearest servicenter.

- Durante funcionamiento normal, los siguientes sonidos pueden ser detectados:
 - Un murmullo suave para indicar que el aparato está funcionando.
 - Un suave "clic" cuando el compresor se enciende o apaga.
 - Un sonido de flujo debido a la circulación del refrigerante cuando el compresor se enciende.
 - Un ruido de chapoteo indicando condensación en el condensador.

Si escucha otros sonidos anormales en la unidad, por favor contacte a su servicentro más cercano.


If the unit does not operate
Si el aparato no funciona

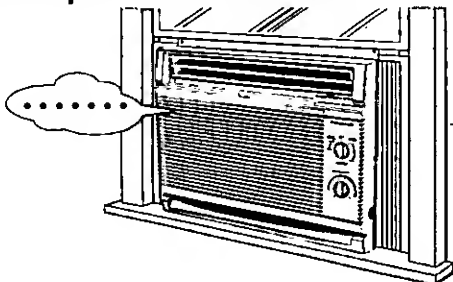

- The power cord is not plugged in.
- The internal fuse has blown.
- The house circuit breaker has tripped.


- El cable de alimentación no está enchufado.
- El fusible interno se ha quemado.
- El interruptor de circuitos de la casaha disparado.

If the unit does not cool properly
Si el aparato no enfria bien

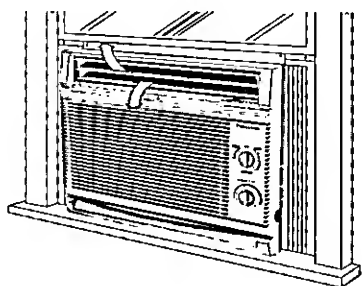


- The temperature control is set at a low level.
- The room is too big for the unit's cooling capacity.
- The ventilation lever is set to OPEN.
- The air circulation is impeded by curtains or furniture, or by an improper louver setting.
- More than 14.4°F of temperature difference between intake and outlet air is normal after 15 minutes of starting operation.
- El control de temperatura está ajustado en un nivel bajo.
- El tamaño de la habitación es muy grande para la capacidad de enfriamiento de la unidad.
- La palanca de ventilación se encuentra en la posición "OPEN".
- El aire no puede circular bien por que cortinas o muebles se lo impiden, o debido a un ajuste inadecuado de las paletas.
- Una diferencia de temperatura de 14,4°F entre la entrada y salida de aire es normal despues de 15 minutos de empezar el funcionamiento.

If water drips off the rear of the unit
Si agua gotea detrás de la unidad

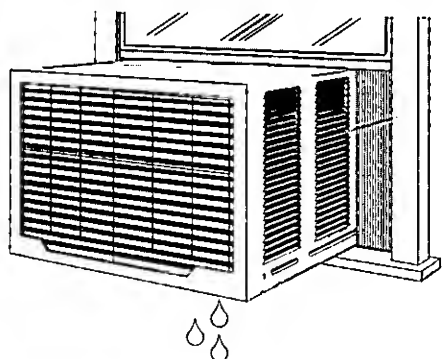

- Humidity is high.
- Condensate water is overflowing.
- To rectify the problem, mount an optional drain pan to the unit (part number CWH40077, obtainable from your nearest servicer).
- La humedad es alta.
- El agua condensada se está desbordando.
- Para solucionar el problema, monte un plato de secar opcional a la unidad (parte número CWH40077, disponible con su servicentro más cercano).

If water drips inside the room
Si agua gotea dentro de la habitación

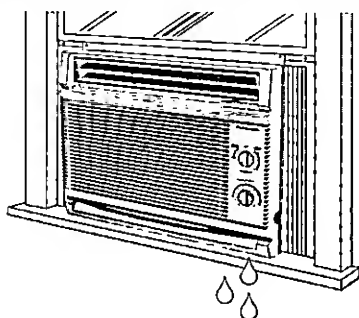

- The unit may be tilted inwards; to rectify, tilt the unit slightly outwards.
- The drain pan may be blocked
- El aparato puede estar inclinado hacia adentro; para rectificarlo, incline el aparato ligeramente hacia afuera.
- La bandeja de drenaje puede estar bloqueada.

Panasonic Room Air Conditioner Limited Warranty

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the Warrantor") will repair this product with new or refurbished parts in case of defects in material or workmanship, free of charge, in the USA or Puerto Rico in accordance to the following (All time periods start from the date of the original purchase).

SEALED REFRIGERATING SYSTEM (compressor and interconnecting tube): FIVE (5) YEARS - PARTS AND LABOR

ALL OTHER COMPONENTS: ONE (1) YEAR - PARTS AND LABOR

In-home service in the USA can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Service Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call toll free, 1-800-545-2672, to locate a PASC authorized Servicenter. In-home service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of the original purchase is required for service and parts replacement under this warranty.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship and does not cover normal wear or cosmetic damage. The warranty does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, maladjustment of customer controls, improper maintenance, alteration, modification, power line surge, lightning damage, improper voltage supply, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Factory Servicenter or a PASC authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Customer Satisfaction Center at the company address indicated above.

SERVICE CALLS WHICH DO NOT INVOLVE DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP AS DETERMINED BY THE WARRANTOR, IN ITS SOLE DISCRETION, ARE NOT COVERED. COSTS OF SUCH SERVICE CALLS ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER.

**Panasonic Consumer Electronics Company,
Division of Matsushita Electric Corporation of
America**

One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094

**Panasonic Sales Company,
Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc.,
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park
Carolina, Puerto Rico 00985**